SAMSUNG

SGH-C170
Brugervejledning

- Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
- Telefonen og dens udstyr ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13851A
Danish 07/2007. Rev.1.0

Isætte SIM-kortet og batteriet

1. Fjern batterilåget, og sæt SIM-kortet i telefonen.

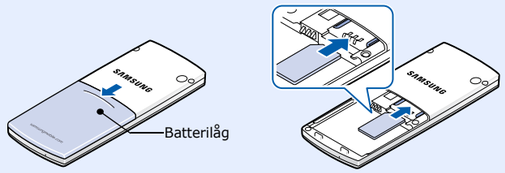

2. Isæt batteriet, og sæt låget på plads.

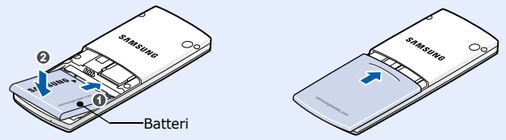

Oplade batteriet

1. Tilslut den medfølgende oplader.

2. Tag opladeren ud af stikket, når opladningen er færdig.

Bemærk: Batteriet må ikke fjernes fra telefonen, før opladeren er taget ud af stikket. Ellers kan telefonen tage skade.

Udseende og tastfunktioner

Navigationstaster
I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til følgende menuer:
Op: FM-radio
Ned: Din foretrukne menu
Funktionstaster
Udfører de funktioner, der angives af teksten over dem.
Ring op
Bruges til at foretage og besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter de seneste opkald.
Tast til telefonsvarer
▶ Telefonsvarer
Tastaturlås
▶ Tastatur låst
Tænd/sluk og afslut
Tænder og slukker telefonen, når den holdes nede. Afslutter også et opkald.
Annuller/slet
Sletter tegn på skærmen. Skifter til det foregående niveau i menuen.
Lydløs tilstand
▶ Lydløs tilstand
Alfanumeriske taster

Lydløs tilstand — I inaktiv tilstand: Hold # nede for at slå alle lyde fra på telefonen. Holdes nede igen for at afslutte.

Telefonsvarer — I inaktiv tilstand: Hold **1** nede for at få adgang til telefonsvareren.

Tastatur låst — Lås tastaturet ved at holde * nede i inaktiv tilstand, så du ikke kommer til at trykke på en forkert tast. Tryk på funktionstasten **Lås op** og derefter på denne tast.

SOS-tilstand — Tryk fire gange på **C**, når tastaturet er låst, for at sende en SOS-meddelelse til forudvalgte numre. Når SOS-meddelelsen er sendt, skifter telefonen til SOS-tilstand og modtager kun opkald fra registrerede modtagere. Når du modtager et opkald fra en SOS-modtager, besvarer telefonen automatisk opkaldet. Tryk på for at afslutte SOS-tilstand.

Skærm

Telefonen er i inaktiv tilstand, når du ikke taler eller bruger en menu. Du skal være i inaktiv tilstand for at ringe op til et nummer.

Telefonen viser følgende statusikoner øverst på skærmen:

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke for modtagelse
	Tastatur låst
	Igangværende opkald
	Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke foretage og modtage opkald undtagen nødopkald
	GPRS-netværk
	Roamingnetværk
	Lydløs tilstand
	Telefonen er indstillet til at vibrere
	Viderestilling slået til
	Ny SMS
	Ny meddelelse på telefonsvarer
	Alarm indstillet
	Batteriniveau

Bruge menuerne

I inaktiv tilstand: Tryk på funktionstasten **Menu** for at åbne hovedmenuen.

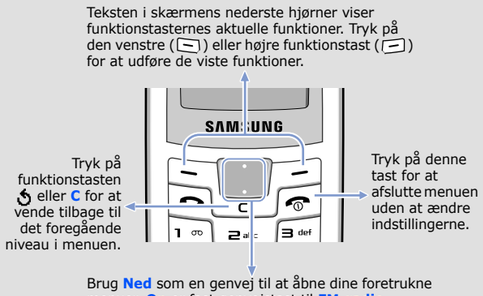
Teksten i skærmens nederste hjørner viser funktionstasternes aktuelle funktioner. Tryk på den venstre ( ) eller højre funktionstast ( ) for at udføre de viste funktioner.
Tryk på funktionstasten eller C for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen.
Tryk på denne tast for at afslutte menuen uden at ændre indstillingerne.
Brug Ned som en genvej til at åbne dine foretrukne menuer. Op er fast genvejstast til FM-radio.
1. Tryk på funktionstasten Menu i inaktiv tilstand.
2. Vælg Telefonindstillinger → Genvej.
3. Vælg Tast ned.
4. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Sådan vælges eller ændres en menu eller funktion:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Tryk på navigationstasterne for at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du finde den ønskede menu ved at trykke på navigationstasterne. Tryk på funktionstasten **Vælg** for at åbne en undermenu.

   Gentag dette trin, hvis den valgte menu indeholder flere undermenuer.
4. Tryk på navigationstasterne for at finde den ønskede indstilling.
5. Tryk på funktionstasten **Vælg** for at bekræfte den valgte indstilling.

Tænde og slukke telefonen

1. Hold nede i mere end ét sekund for at tænde telefonen.
2. Hvis meddelelsen Tid & Dato vises, skal du trykke på funktionstasten **Ja**, og indstille tid og dato ved at følge vejledningen på skærmen.
3. Telefonen slukkes ved at holde nede i mere end to sekunder.

Skifte sprog

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
3. Vælg et sprog.

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer, og tryk på .
2. Tryk på , når du vil afslutte opkaldet.

Besvare et opkald

1. Tryk på funktionstasten **Besvar** eller for at besvare et opkald.

   Hvis du vil afvise et opkald, skal du trykke på funktionstasten **Afvis** eller .
2. Tryk på , når du vil afslutte opkaldet.

Indstille lydstyrken

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Lydindstillinger** → **Lydstyrke ringetone**.
3. Tryk på navigationstasterne for at justere lydstyrken.
4. Tryk på funktionstasten **OK**.

Skifte ringetone for opkald

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Lydindstillinger** → **Ringetone**.
3. Vælg en ringetone.

Foretage genkald

1. Tryk på i inaktiv tilstand.
2. Tryk på navigationstasterne for at rulle til det ønskede nummer.
3. Tryk på for at ringe op til nummeret.

Menuoversigt

1. **SIM AT***

2. **Opkaldsfunktioner**
   - 2.1 Ubesvarede opkald
   - 2.2 Indgående opkald
   - 2.3 Udgående opkald
   - 2.4 Slet alle
   - 2.5 Ringetid
   - 2.6 Pris på opkald*

3. **Netværkstjenester**
   - 3.1 Viderestilling af opkald
   - 3.2 Spærring af opkald
   - 3.3 Banke på
   - 3.4 Valg af netværk
   - 3.5 Opkalder-ID
   - 3.6 Lukket brugergruppe

4. **Lydindstillinger**
   - 4.1 Ringetone
   - 4.2 Lydstyrke ringetone
   - 4.3 Alarmtype
   - 4.4 Tastetone
   - 4.5 Lydstyrke Tastetone
   - 4.6 Meddelelsestone
   - 4.7 Bip under opkald
   - 4.8 Ekstra toner

5. **Meddelelser**
   - 5.1 Indgående
   - 5.2 Udgående
   - 5.3 Opret meddelelse
   - 5.4 Modeller
   - 5.5 Indstilling
   - 5.6 SOS-meddelelser
   - 5.7 Slet alle
   - 5.8 Hukommelsesstatus
   - 5.9 Telefonsvarer
   - 5.0 Gruppemeddelelse

6. **Underholdning**
   - 6.1 WAP-browser
   - 6.2 Lyde
   - 6.3 Billeder
   - 6.4 Slet alle
   - 6.5 Hukommelsesstatus

7. **Planlægning**
   - 7.1 Alarm
   - 7.2 Kalender
   - 7.3 Tid & Dato
   - 7.4 Lommeregner
   - 7.5 Huskeseddel
   - 7.6 Telefonsvarer
   - 7.7 Valutaomregning

8. **FM-radio**

9. **Telefonindstillinger**
   - 9.1 Skærmindstillinger
   - 9.2 Hilsen
   - 9.3 Eget nummer
   - 9.4 Sprog
   - 9.5 Sikkerhed
   - 9.6 Ekstra indstillinger
   - 9.7 Genveje
   - 9.8 Nulstil indstillinger

Tryk på funktionstasten **Tlf.bog** i inaktiv tilstand.
1 Søg
2 Ny indføring
3 Søg gruppe
4 Rediger gruppe
5 Hurtigopkald
6 Slet alle
7 Hukommelsesstatus
8 SDN*

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Indtaste tekst

Skifte indtastningstilstand

Tryk på den højre funktionstast, indtil den ønskede indikator for indtastningstilstand vises:

- T9 : T9-tilstand
- A : ABC-tilstand
- 1 : Taltilstand
- Ingen: Symboltilstand

T9-tilstand

1. Tryk på **2** til **9** for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Eksempel: Hvis du vil skrive ordet "Hej" i T9-tilstand, skal du trykke på **4**, **3**, og **5**.

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på **0** for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Både *Lav* og *Kat* ligger f.eks. på **5**, **2** og **8**.
4. Tryk på # for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

ABC-tilstand

Tryk på tasten med det ønskede bogstav:

- én gang for det første bogstav
- to gange for det andet bogstav
- osv.

Eksempel: Tryk tre gange på **2** for at indtaste et "C" og to gange på **5** for at indtaste et "K".

Taltilstand

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Symboltilstand

Tryk på de taltaster, der svarer til det symbol, som du vil indsætte, og tryk på funktionstasten **OK**. Du kan trykke på navigationstasterne for at få vist flere symboler.

Tip til indtastning af tekst

- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på **C** for at slette ét tegn ad gangen. Hold **C** nede for at slette skærmen.
- Tryk på # for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på * for at skifte mellem store og små bogstaver i T9- eller ABC-tilstand.
- Tryk på **1** for at indsætte kommateringstegn i T9- eller ABC-tilstand.

Sende en SMS-besked

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse**.
3. Indtast beskedteksten.
4. Tryk på funktionstasten **Valg**, og tilføj objekter ved hjælp af følgende funktioner:
   - **Tilføj objekter**: Tilføj lyde, billeder eller animerede billeder.
   - **Tilføj modeller**: Tilføj tekstskabeloner.
   - **Tilføj fra telefonbog**: Tilføj kontaktpersoner fra Telefonbog.
   - **Tilføj bogmrk**: Tilføj bogmærkeobjekter.
5. Tryk på funktionstasten **Valg**, og vælg **Afsend**, **Gem og afsend** eller **Gem**.
6. Hvis du vælger **Gem og afsend** eller **Gem**, skal du vælge en hukommelse.
7. Indtast det nummer, beskeden skal sendes til, og tryk på funktionstasten **OK**.

Oversigt over funktioner

Dette afsnit giver en kort oversigt over telefonens funktioner.

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Find en kontaktperson	Søg efter kontaktpersoner i Telefonbog.	Tlf.bog > Søg
Tilføj en ny kontaktperson	Føj en ny kontaktperson til Telefonbog.	Tlf.bog > Ny indføring
Søg efter gruppe	Søg efter kontaktpersoner fra Telefonbog i opkaldsgrupper.	Tlf.bog > Søg gruppe
Skift egenskaber for en opkaldsgruppe	Vælg en ringetone for indgående opkald og beskeder fra en gruppes medlemmer. Rediger også gruppens navn.	Tlf.bog > Rediger gruppe
Hurtigkald	Opret hurtigkaldsnumre (2 til 9) for otte af de numre, som du ringer mest til.	Tlf.bog > Hurtigopkald
Slet kontaktpersoner i Telefonbog	Slet alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder.	Tlf.bog > Slet alle
Hukommelses-status for Telefonbog	Få vist, hvor mange kontaktpersoner der er i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet.	Tlf.bog > Hukommelsesstatus
SDN (Service Dialling Number)	Åbn listen over de servicenumre, der er tildelt af tjenesteudbyderen, hvis dette understøttes af SIM-kortet.	Tlf.bog > SDN

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Brug SIM-tjenesten	Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen.	Menu > SIM AT
Vis seneste opkald	Få vist de seneste udgående, indgående og ubesvarede opkald.	Menu > Opkaldsfunktioner > Ubesvarede opkald, Indgående opkald, Udgående opkald
Slet seneste opkald	Slet opkaldslister for hver type opkald eller alle på en gang.	Menu > Opkaldsfunktioner > Slet alle
Få vist opkaldets varighed	Få vist varigheden af de seneste udgående og indgående opkald. Nulstil også tidstælleren.	Menu > Opkaldsfunktioner > Ringetid
Få vist opkaldspris	Få vist prisen på dine opkald.	Menu > Opkaldsfunktioner > Pris pa opkald
Netværksindstillinger	Få adgang til de netværkstjenester, der udbydes af din tjenesteudbyder.	Menu > Netværkstjenester
Vælg ringetone og lydstyrke	Vælg en ringetone for indgående opkald eller et lydniveau.	Menu > Lydindstillinger > Ringetone, Lydstyrke ringetone
Alarmtype	Vælg en alarmtype for ringefunktionen.	Menu > Lydindstillinger > Alarmtype

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Vælg tastetone	Vælg den tone, der skal lyde, når du trykker på en tast.	Menu > Lydindstillinger > Tastetone
Vælg lydstyrke for taster	Indstil lydstyrken for taster.	Menu > Lydindstillinger > Lydstyrke Tastetone
Vælg meddelelsestone	Vælg en meddelelsestone til indgående SMS- og gruppemeddelelser.	Menu > Lydindstillinger > Meddelelsestone
Bip under opkald	Indstil telefonen til at gøre dig opmærksom på en ny meddelelse, eller når en alarm udløber under et opkald.	Menu > Lydindstillinger > Bip under opkald
Ekstra toner	Du kan indstille flere toner til telefonen.	Menu > Lydindstillinger > Ekstra toner
Læs tekstmeddelelser	Læs indgående eller udgående meddelelser.	Menu > Meddelelser > Indgående, Udgående
Send tekstmeddelelser	Opret og send meddelelser til andre mobiltelefoner.	Vælg > Meddelelser > Opret meddelelse
Meddelelses-skabeloner	Færdige skabeloner eller ofte brugte meddelelser.	Menu > Meddelelser > Modeller
Meddelelses-funktioner	Indstil funktioner til brug af meddelelsestjenester.	Menu > Meddelelser > Indstilling

Funktion	Beskrivelse	Vælg
SOS-meddelelser	Aktiver SOS-meddelelsesfunktionen. Indtast modtagere, og vælg en gentagelsestilstand.	Menu > Meddelelser > SOS-meddelelser
Slet meddelelser	Slet meddelelser i hver meddelelsesbakke eller alle meddelelser på en gang.	Menu > Meddelelser > Slet alle
Hukommelsesstatus	Kontroller hukommelsesoplysninger for meddelelser.	Menu > Meddelelser > Hukommelsesstatus
Telefonsvarer	Opret forbindelse til telefonsvareren, og lyt til meddelelser på netværket.	Menu > Meddelelser > Telefonsvarer
Gruppemeddelelse	Skift indstillinger for tjenesten, og åbn gruppemeddelelser.	Menu > Meddelelser > Gruppemeddelelse
Browser	Start og konfigurer browseren.	Menu >Underholdning > WAP-browser
Åbn mediefiler	Få adgang til lyde og billeder i telefonens hukommelse.	Menu >Underholdning > Lyde, Billeder
Slet alle mediefiler	Slet lyde eller billeder i hver mediebakke eller alle mediefiler på en gang.	Menu > Underholdning > Slet alle
Hukommelsesstatus for Underholdning	Kontroller, hvor meget hukommelse der bruges til lyde og billeder.	Menu > Underholdning > Hukommelsesstatus

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Alarm	Indstil en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt.	Menu > Planlægning > Alarm
Kalender	Hold styr på din daglige eller månedlige tidsplan.	Menu > Planlægning > Kalender
Tid og dato	Indstil den aktuelle tid og dato manuelt.	Menu > Planlægning > Tid & Dato
Lommeregner	Udfør almindelige regnefunktioner.	Menu > Planlægning > Lommeregner
Opgaveliste	Opret en opgaveliste, og tildel de enkelte opgaver en deadline.	Menu > Planlægning > Huskeseddel
Stemmenotat	Optag stemmenotater, og lyt til dem.	Menu > Planlægning > Telefonsvarer
Valutaomregner	Foretag valutaomregning.	Menu > Planlægning > Valutaomregning
FM-radio	Lyt til musik eller nyheder via telefonens FM-radio.	Menu > FM-radio
Skærmindstillinger	Skift indstillinger for skærm og baggrundslys.	Menu > Telefonindstillinger > Skærmindstillinger
Hilsen	Indtast den hilsen, der skal vises, når telefonen tændes.	Menu > Telefonindstillinger > Hilsen
Få vist egne telefonnumre	Få vist dine telefonnumre, eller giv dem navne.	Menu > Telefonindstillinger > Eget nummer

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Sprog	Vælg det sprog, der skal bruges til teksten på skærmen.	Menu > Telefonindstillinger > Sprog
Sikkerhed	Beskyt telefonen mod uautoriseret brug.	Menu > Telefonindstillinger > Sikkerhed
Tyverisporing	Spor din telefon, hvis den bliver stjålet, eller du mister den. Hvis nogen forsøger at bruge din telefon med et andet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forudindstillede sporingsbesked til din familie eller venner. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på grund af andre funktioner, der understøttes af din tjenesteudbyder.	Menu > Telefonindstillinger > Sikkerhed > Tyverisporing
Ekstra indstillinger	Indstil funktionen til automatisk genkald eller svar.	Menu > Telefonindstillinger > Ekstra indstillinger
Menugenveje	Indstil navigationstasterne som genvejstaster til direkte åbning af foretrukne menuer.	Menu > Telefonindstillinger > Genveje
Nulstil telefonen	Nulstil telefonen til fabriksindstillingerne.	Menu > Telefonindstillinger > Nulstil indstillinger

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Læs disse retningslinjer, før du bruger mobiltelefonen. Manglende overholdelse af disse kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Særlige regler

Overhold de særlige regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten . Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov til det.

Små børn og telefonen

Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

BEMÆRK Der er risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med et af forkert type.
Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til anvisningerne.

Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

SAR-oplysninger

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi, der er fastsat af EU-Rådet. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne bygger på sikkerhedsstandarder, der er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem løbende evaluering af videnskabelige undersøgelser.

Standarderne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU-Rådets grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg. Den højest målte SAR-værdi for denne telefonmodel er 0,965 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen: SGH-C170

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	**EN 60950- 1: 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360: 2001** **EN 50361: 2001**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT122TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007. 03. 29 (Udgivelsessted og dato)

Yong-Sang Park / S. Manager (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.